


Montageanleitung: Brodit 851996

Center mount

1.)

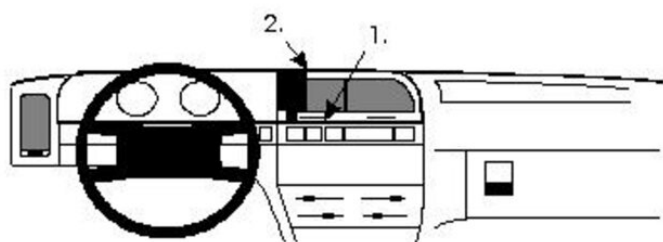

1. Dünnen, gebogenen Teil bei Pos. 1 in Ritze einführen.

2. Anderen Teil bei Pos. 2 in Ritze oberhalb der Luftdüse drücken.