


Montageanleitung: Brodit 852022

Angled mount

1.)



2.)

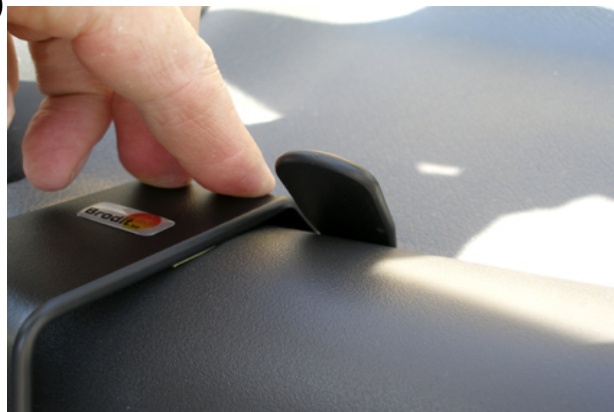

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt im Armaturenbrett drücken. Das Handschuhfach öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken. So lange drücken bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Das Handschuhfach schließen.

4. ProClip ist montiert.