


Montageanleitung: Brodit 852023

Angled mount

1.)

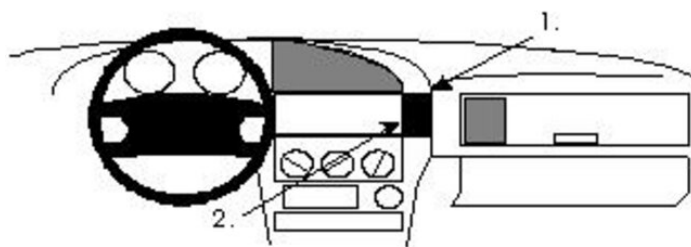

Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Oberfläche bei Pos. 2 mit dem beiliegenden Reinigungstuch reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das lange rechte Ende des ProClip in den Spalt bei Pos. 1 drücken.
3. Das linke Ende des ProClip, mit Doppelklebeband, über die Kante bei Pos. 2 haken.