


Montageanleitung: Brodit 852038

Center mount

1.)

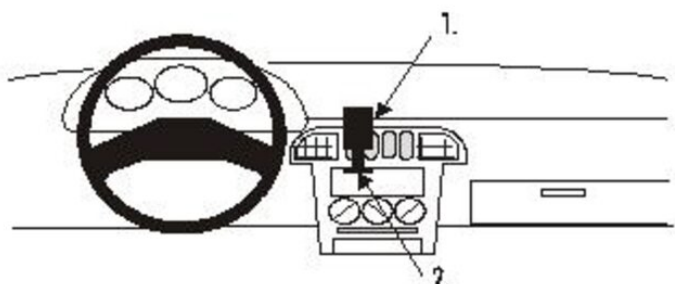

Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Schraube bei Pos. 2 entfernen. Die Oberflächen bei Pos. 1 und Pos. 2 mit den beiliegenden Alkohol -Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebeband am ProClip entfernen.
2. Das obere Ende des ProClip in den Spalt bei 2 drücken.
3. Die Schraube wieder festschrauben.