


Montageanleitung: Brodit 852053

Center mount

1.)

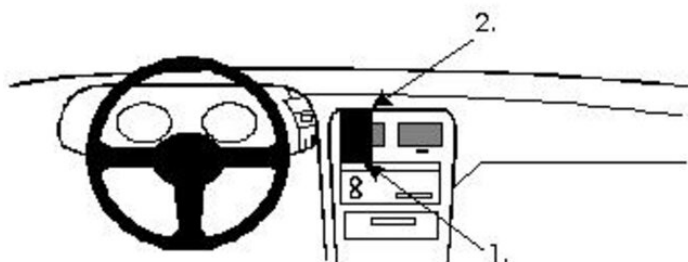

1. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt in der Armaturentafel bei Pos 1. drücken.

2. Das oberen Ende des ProClip nach vorne klappen und die angewinkelte obere Kante über das Lüftungsgitter-Rahmen bei Pos. 2 festhaken.