


Montageanleitung: Brodit 852056

Center mount

1.)

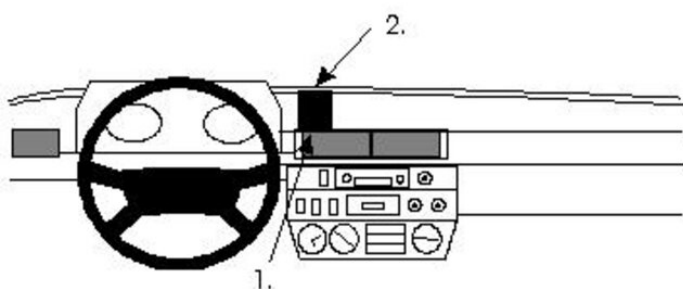

1. Gebogenen Teil bei Pos. 1 in Ritze einführen.

2. Anderen Teil bei Pos. 2 in Ritze hinter Verkleidung festhaken.