


Montageanleitung: Brodit 852058

Center mount Polo 95-97: ONLY for Limousine. Polo 98-99: ONLY for Classic and Kombi.

1.)

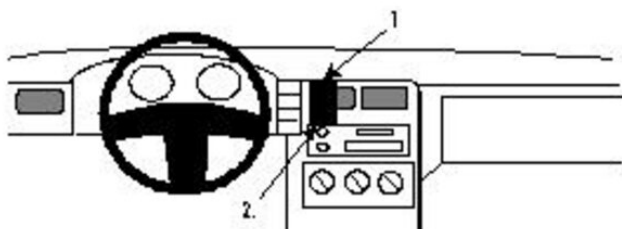

Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Oberfläche an Pos. 2 mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.
2. Den oberen Teil des ProClip (mit Winkel) in den Spalt an Pos. 1 drücken.
3. Den unteren Teil des ProClip (mit Klebeband) in den Spalt an Pos. 2 drücken.