


Montageanleitung: Brodit 852069

Center mount

1.)

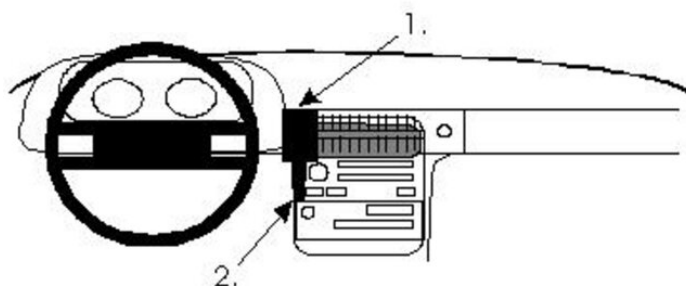

1. Dünnen, gebogenen Oberteil bei 1 vorsichtig in Ritze drücken.

2. Unteren Teil bei in Ritze über Radio drücken.