


Montageanleitung: Brodit 852072

Center mount

1.)

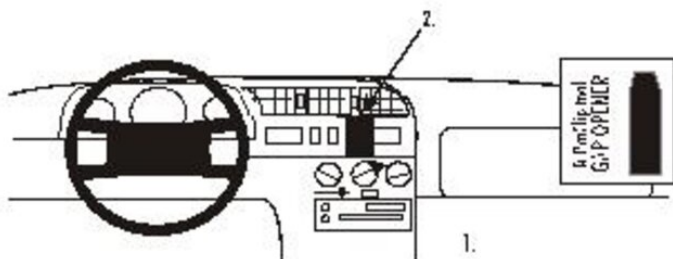

Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Drücken Sie den beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt an Pos.
1. Die Oberfläche an Pos. 2 mit dem beiliegenden Alkohol-pad reinigen. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.
2. Den unteren Teil des ProClip (mit Nut) in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" an Pos. 1 drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" heraus ziehen.
3. Den oberen Teil des ProClip (mit Klebeband) in den Spalt an Pos. 2 einhaken.