


Montageanleitung: Brodit 852093

Center mount

1.)

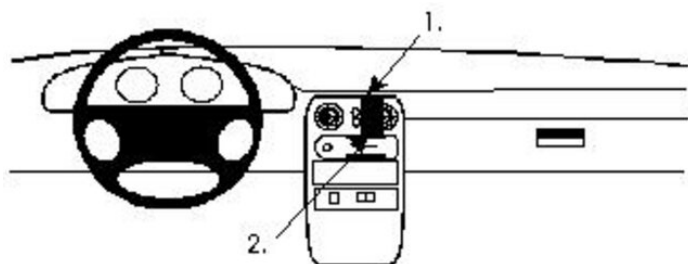

1. Gebogenen Oberteil bei 1 in Ritze drücken.

2. Unterteil mit Klebeband bei 2 an Kante befestigen. und mit Schraube bei 2 befestigen.