


Montageanleitung: Brodit 852128

Center mount

1.)

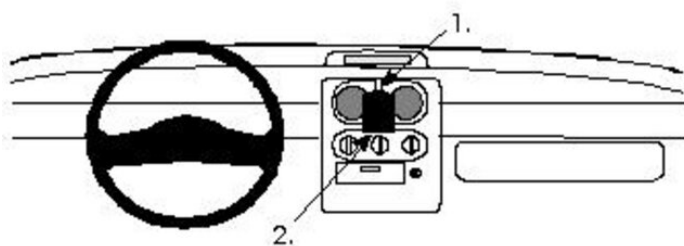

1. Unteren Teil bei Pos. 2 an Kante festhaken.

2. Anderes Ende bei Pos. 1 am Armaturenbrett festhaken.