

Montageanleitung: Brodit 852174

Angled mount


1.)



2.)



3.)

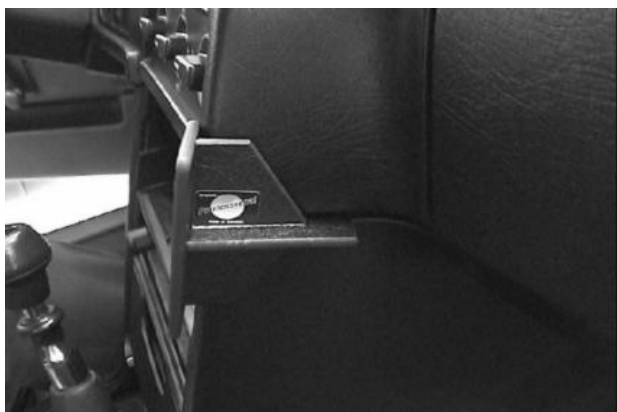

4.)



1. Den dünnen, gebogenen Teil frontal in die Ritze zwischen der oberen und der seitlichen Verkleidung ganz hineinschieben. Seitliche Stütze mit Klebeband an rechter Seite der Mittelkonsole befestigen.