


Montageanleitung: Brodit 852186

Center mount

1.)

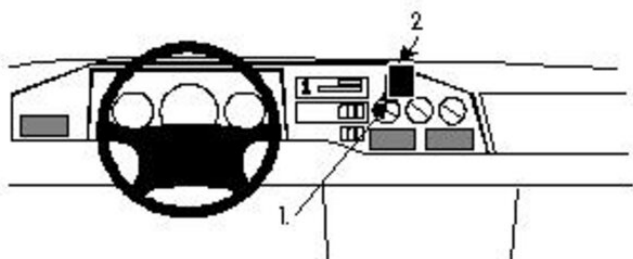

1. Die Oberfläche an Pos. 2 mit beigelegtem Alkohol-Pad reinigen. Schutzfilm von den Kledebändern am ProClip abziehen.
2. Den schmalen unteren Teil des ProClip an Pos. 1 einhaken.
3. Den oberen Teil des ProClip, mit Klebeband, an Pos. 2 einhaken.