


Montageanleitung: Brodit 852226

Center mount

1.)

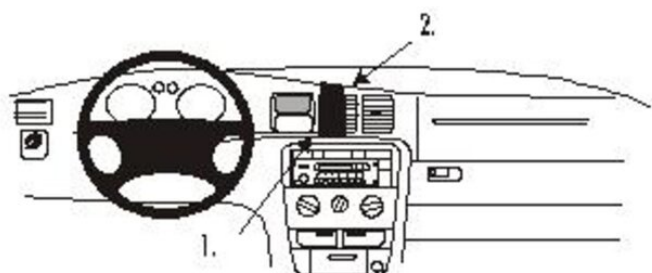

1. Unterteil mit Nut bei Pos. 1 in Ritze drücken.

2. Halter nach oben biegen und bei Pos. 2 in Ritze drücken.