


Montageanleitung: Brodit 852249

Center mount

1.)

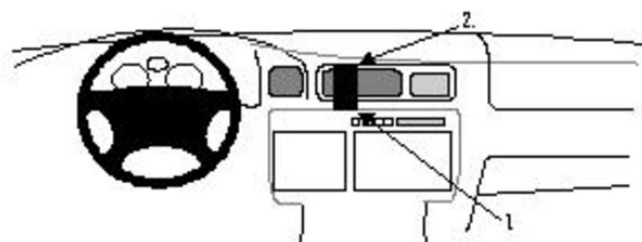

1. Den doppelt gebogenen Teil bei 1. in Ritze drücken.
2. Oberen Teil bei 2. in Ritze drücken, bis er einrastet.