


Montageanleitung: Brodit 852293

Center mount

1.)

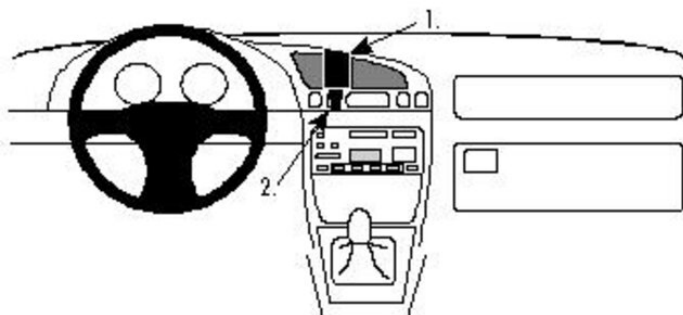

1. Breiten Teil bei Pos. 1 in Ritze einführen.

2. Anderes Ende bei Pos. 2 in Ritze einführen.