

Montageanleitung: Brodit 852309

Angled mount


1.)



2.)



3.)

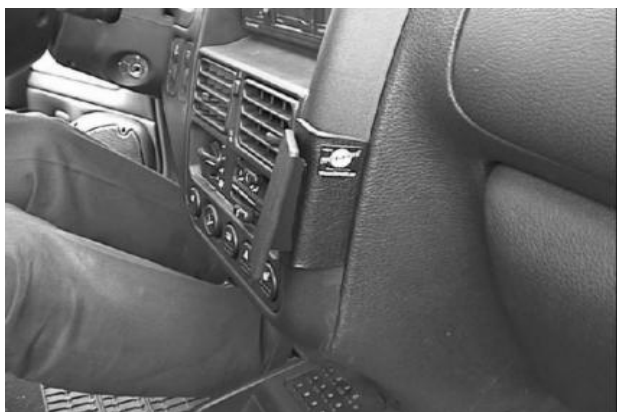

4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Einen der beiden beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Tafel und dem umliegenden Rahmen bei Pos. x drücken. Den "Gap Opener" zum Aufweiten am Rahmen entlang in den Spalt nach unten zur Position x.a. verschieben.

2. Den anderen "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Tafel und dem umliegenden Rahmen bei Pos. x.b. drücken.

3. Das linke gedrehte Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und der umliegenden Blende bei Pos. 1 drücken.

4. Den ProClip über den Konsolenrahmen haken und das rechte Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und die umliegende Blende bei Pos. 2 drücken.