


Montageanleitung: Brodit 852331

Center mount

1.)

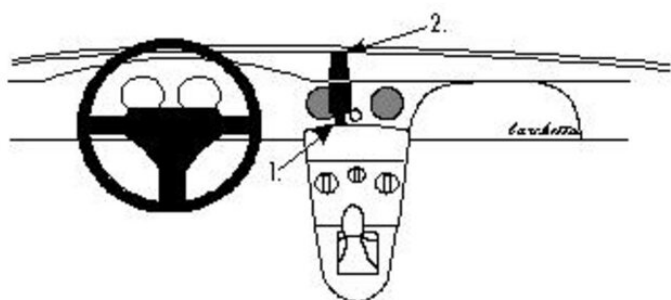

Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Oberfläche bei Pos 2 mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt bei Pos. 1 drücken.
2. Das mit Klebestreifen versehene obere Ende des ProClip in den Spalt bei Pos 2 drücken.