


Montageanleitung: Brodit 852337

Center mount

1.)

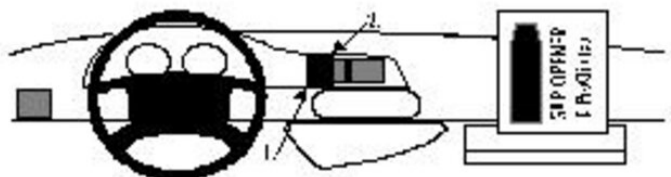

1. Unterteil mit Nut bei Pos. 1 in Ritze drücken.

2. Halter nach oben ziehen, Oberteil bei Pos. 2 unter Verkleidung drücken.