


Montageanleitung: Brodit 852373

Center mount

1.)

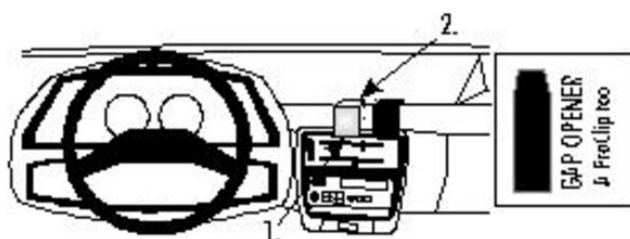

1. Ritzenöffner unter Abdeckung bei Pos. 1 drücken. Ritze ausweiten und gebogenen Teil des ProClips in Ritze einführen.

2. Gewinkelten Teil bei Pos. 2 an Kante haken und festdrücken, bis er einrastet. ProClip in richtige Position schieben wie abgebildet.