


Montageanleitung: Brodit 852384

Angled mount, ONLY in Canada

1.)



2.)

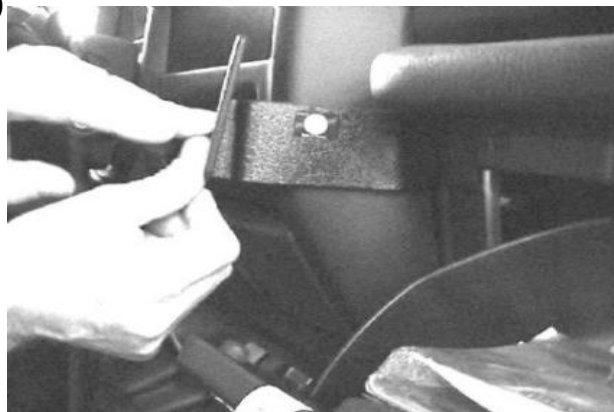

3.)



4.)



1. Handschuhfach öffnen, doppelt gebogenen Teil mit Klebeband bei Pos. 1 festhaken.

2. Gebogenen Teil mit Klebeband bei Pos. 2 an Kante haken. Handschuhfach schließen.