


Montageanleitung: Brodit 852429

Center mount

1.)

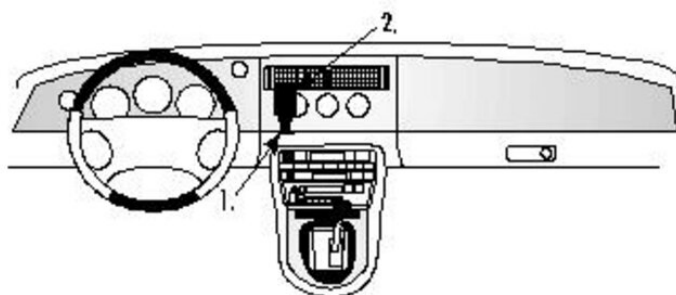

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt bei Pos. 1 drücken.
3. Das obere Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitters anordnen. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich der Klebestreifen befestigt.