


Montageanleitung: Brodit 852430

Angled mount

1.)

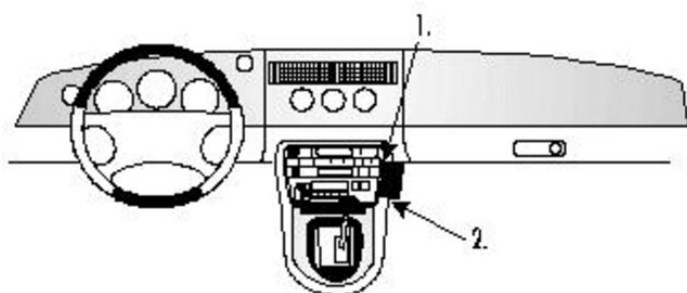

1. Press der schmale linke teil von dem halter in dem spalt hinein, so er ordentlich festschnepft werde in dem spalt an 1.

2. Festhake der doppelfalte teil von dem halter um die consolekante an 2.