


Montageanleitung: Brodit 852482

Center mount

1.)

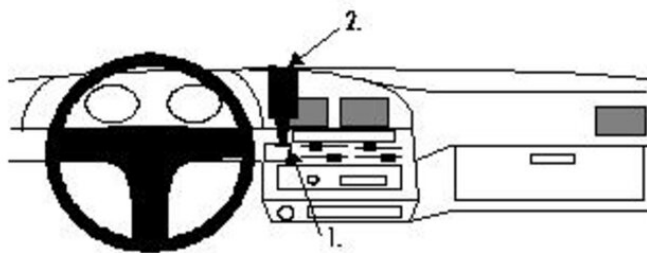

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Uhr drücken + festhaken.
3. Den ProClip nach oben + vorne klappen so dass sich die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip hinter dem Rahmen festhakt.
4. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt im Armaturenbrett bei Pos. 2 drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist.