


Montageanleitung: Brodit 852510

Center mount

1.)

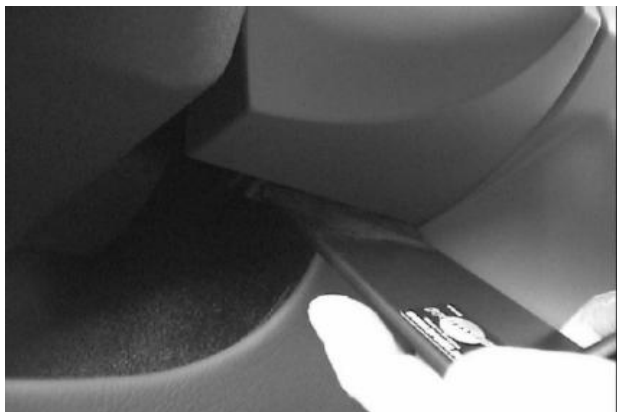

2.)



3.)



4.)



1. Die Oberfläche an Pos. 2 mit beigelegtem Alkohol-Pad reinigen. Schutzfilm von den Klebebändern am ProClip abziehen.

2. Den unteren gewinkelten Teil des ProClip an Pos. 1 in den Spalt zwischen Armaturenpolster und Rahmen des Lüftungsgitters eindrücken und seitlich bis Pos. X schieben.

3. Unteren Teil des ProClip, mit dem Klebeband, an Pos. 2 in den Spalt unterhalb des Lüftungsgitters drücken.