


Montageanleitung: Brodit 852515

Center mount

1.)

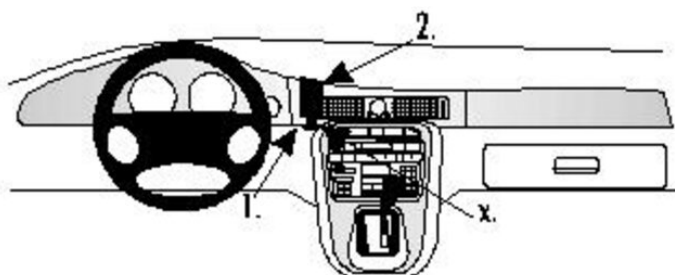

1. Nut des unteren Teils des ProClip in die Ritze an Pos. 1 zwischen Holz und Lederbezug drücken.
2. Den ProClip in die richtige Position nach rechts (Pos. X) schieben.
3. Die Nut des oberen Teils des ProClip in die Ritze an Pos. 2 zwischen Holz und Lederbezug drücken.