


Montageanleitung: Brodit 852604

Center mount ONLY for K11.

1.)

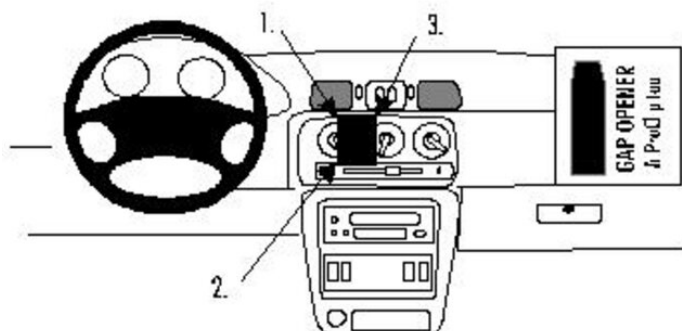

1. Ritze bei Pos. 1 ausweiten.

2. Teil mit Klebeband bei Pos. 2 in Ritze einführen.

3. Anderen Teil bei Pos. 3 an Kante haken.