


Montageanleitung: Brodit 852605

Center mount ONLY for Limousine model.

1.)

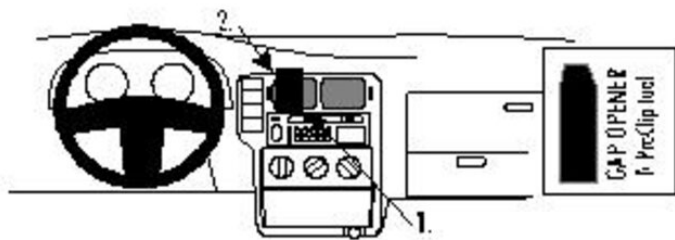

ACHTUNG: Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung!

1. Die Oberflächen an Pos.

1. und Pos.

2. mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.

2. Drücken Sie das dünne Ende des beiliegenden "Gap-Opener" zum Aufweiten in den Spalt an Pos.

1. Den unteren Teil des ProClip in die Lücke neben den "Gap-Opener" drücken. Den "Gap-Opener" herausziehen.

3. Den ProClip hochziehen und den oberen Teil an Pos. 2 befestigen.