


Montageanleitung: Brodit 852637

Angled mount

1.)

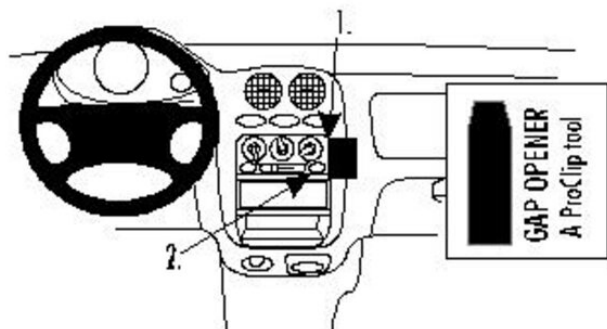

1. Rechten Teil bei Pos. 1 in Ritze einführen.
2. Ritze bei Pos. 2 ausweiten, unteren Teil einführen.