


Montageanleitung: Brodit 852679

Angled mount

1.)

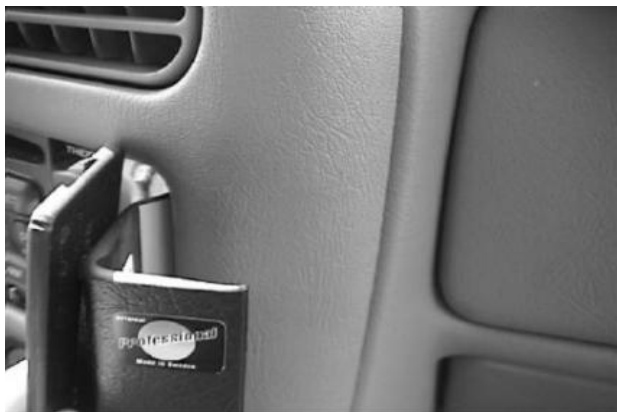

2.)



3.)



4.)



1. Linken Teil bei Pos. 1 in Ritze drücken.

2. Rechten Teil bei Pos. 2 in Ritze drücken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.