


Montageanleitung: Brodit 852682

Angled mount

1.)

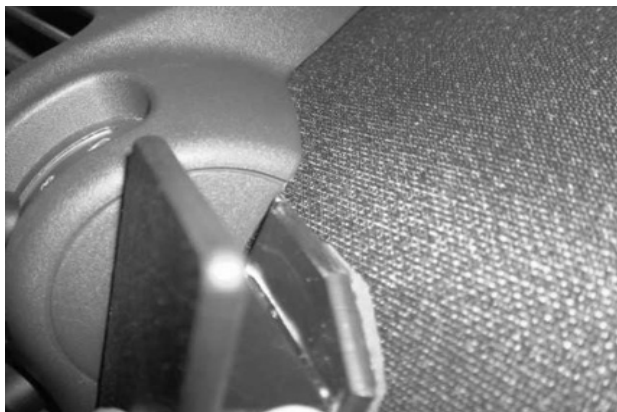

2.)



3.)



4.)



ACHTUNG: bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung !

1. Die Schutzfolie vom Doppelklebeband am ProClip entfernen.
2. Drücken Sie die untere Kante vom linken Teil des ProClip (mit Nut) in den Spalt an Pos 1 zwischen den Rahmen um die Armaturentafel und die Polsterung.
3. Drücken Sie auf den ProClip gegen das Armaturenbrett. Drücken Sie die obere Kante vom linken Teil des ProClip in den Spalt.