


Montageanleitung: Brodit 852850

Angled mount

1.)



2.)

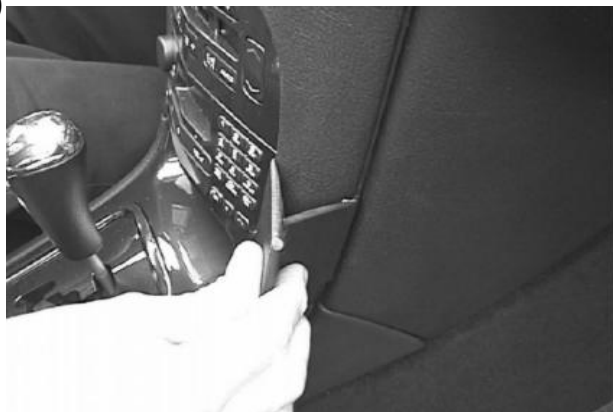

3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Den linken Teil des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den rechten Teil des ProClip in den Spalt des Armaturenbretts drücken, der sich zwischen dem Armaturenbrett um die Armaturentafel und dem unteren Teil des Armaturenbretts befindet.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.