


Montageanleitung: Brodit 852866

Angled mount, Low


1.)



2.)

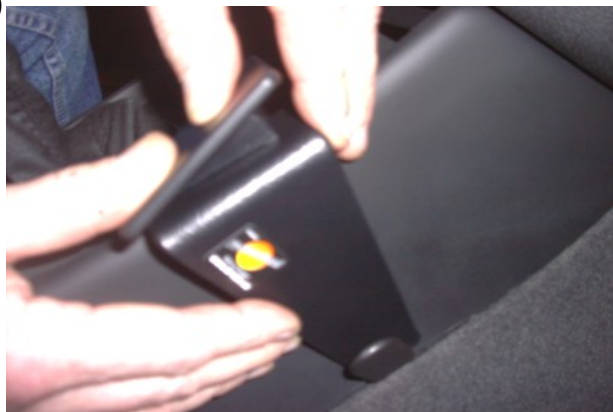

3.)

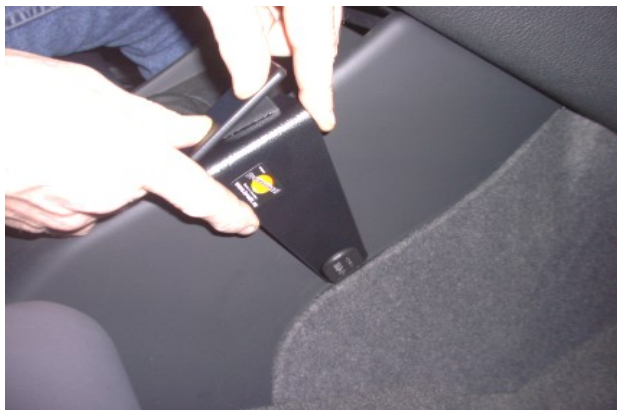

4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Den beiliegenden "Gap Opener" da über den Spalt zwischen Konsole und Fußboden platzieren, wo die Konsole in einem Winkel auf den Boden trifft. Den "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt drücken. Den "Gap Opener" in dem Spalt nach oben/vorne verschieben, bis er an dem vorderen Ende der Blende um die Gangschaltung ausgerichtet ist. Die Schutzfolie von beiden Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen Konsole und "Gap Opener" drücken.
3. Das obere Ende des ProClip über die Konsolenkante haken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.