


Montageanleitung: Brodit 852967

Angled mount

1.)



2.)

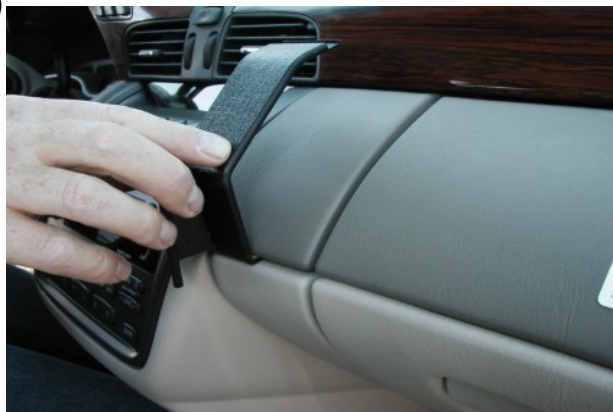

3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip über dem Spalt zwischen den beiden gepolsterten Teilen des Armaturenbretts platzieren.
2. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt drücken und gleichzeitig den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die gedrehte Kante hinter dem unteren Teil des gepolsterten Armaturenbretts festhakt.
3. Das obere Ende des ProClip fest nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in dem Spalt zwischen dem gepolsterten Armaturenbrett und der mit Holzmaserung versehenen Blende festhakt. Fest/hart drücken, bis ein Einrasten zu sehen oder hören/fühlen ist.
4. ProClip ist montiert.