


Montageanleitung: Brodit 853053

Angled mount

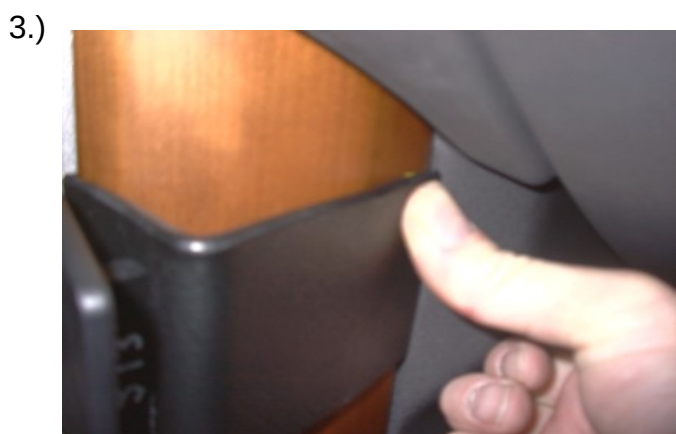

Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das rechte Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken.
2. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die lange linke Kante hinter dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt.
3. Das linke Ende des ProClip andrücken, so dass er sich ordentlich hinter dem Rahmen festhakt.
4. ProClip ist montiert.