
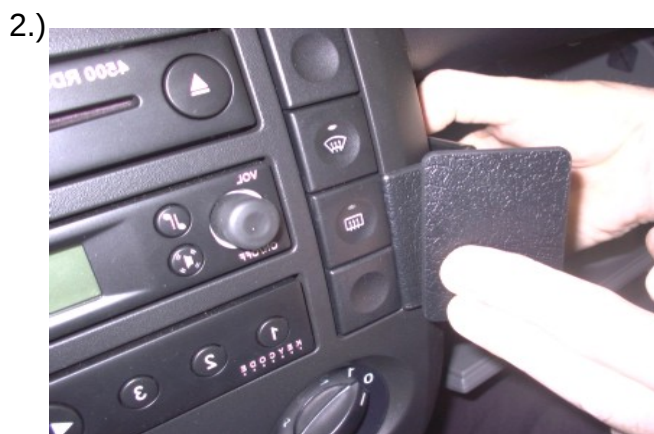


Montageanleitung: Brodit 853055

Angled mount

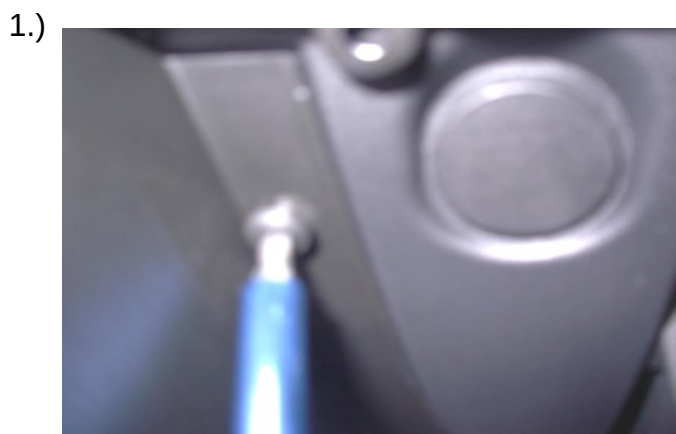

Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Schraube in der oberen, linken Ecke entfernen. Die Schutzfolie vom Klebebander am ProClip entfernen.
2. Das linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen den Knöpfen und dem umliegenden Rahmen drücken.
3. Das rechte Ende der ProClip auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Schraube befestigen. Handschuhfach schließen.
4. ProClip ist montiert.