


Montageanleitung: Brodit 853057

Angled mount NOT for silver grey/wood grain panel.

1.)

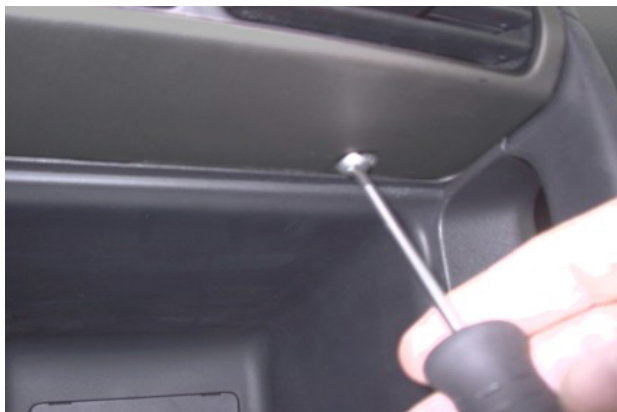

2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Schraube unter dem Lüftungsgitter, in dem Rahmen um das Lüftungsgitter, entfernen. Die Schutzfolie von dem Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Den ProClip in den unteren Teil des Lüftungsgitters halten, so dass sich der ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.
3. Die mitgelieferte Schraube in dem vorgebohrten Loch in dem ProClip festschrauben.
4. ProClip ist montiert.