


Montageanleitung: Brodit 853058

Center mount NOT for silver/grey wood grain panel.

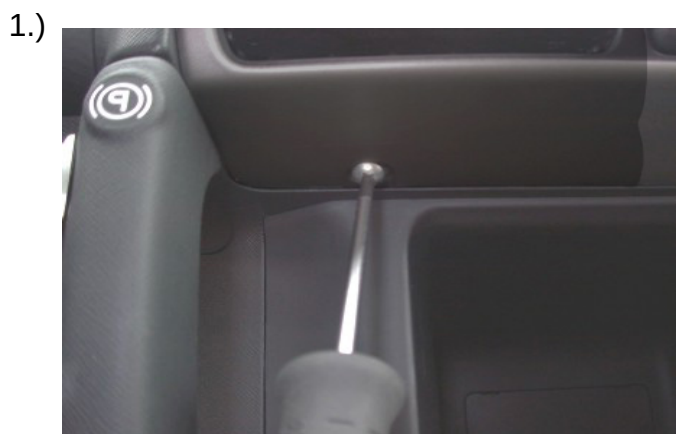

Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Die Schraube unter dem Lüftungsgitter, in dem Rahmen um das Lüftungsgitter, entfernen. Die Schutzfolie von den Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Den ProClip in den unteren Teil des Lüftungsgitters halten, so dass er sich über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.
3. Die mitgelieferte Schraube in das vorgebohrte Loch in dem ProClip festschrauben.
4. ProClip ist montiert.