

Montageanleitung: Brodit 853081

Angled mount


1.)



2.)



3.)

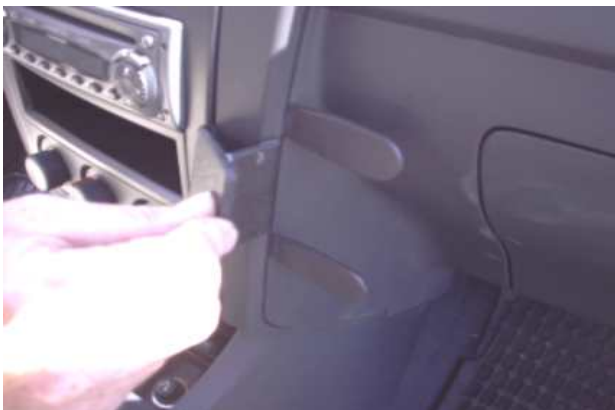

4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die "Gap Opener", wie auf dem Bild, etwa 8-10 cm auseinander anordnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das linke Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" haken. Die "Gap Opener" herausziehen.
3. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich das rechte Ende in dem Spalt zwischen den "Gap Openern" festhakt. Die "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.