

Montageanleitung: Brodit 853140

Angled mount


1.)



2.)



3.)

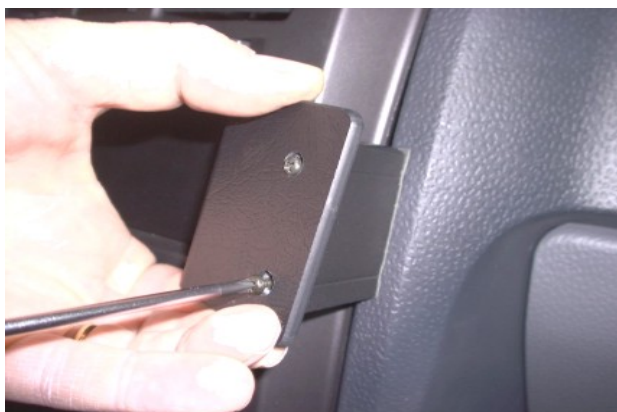

4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil). Teil 2: Hauptplatte Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil). Teil 2: Hauptplatte

1. Die dünnen Enden der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die "Gap Opener" etwa 8-10 cm auseinander anordnen, einen der an dem oberen Teil des Autoradios eingerichtet ist, einen der an dem unteren Teil des Autoradios eingerichtet ist. Die Schutzfolie vom Klebstreifen am Teil 1 entfernen. Die Angewinkelte Kante des Teil 1 in den Spalt zwischen den "Gap Opener" drücken.

2. Teil 1 nach rechts drücken, weg vom Lenkrad, so dass die angewinkelte Kante sich hinter dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt und das Klebestreifen sich befestigt. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. **ACHTUNG!:** Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1.