


## Montageanleitung: Brodit 853172

Angled mount


1.)



2.)

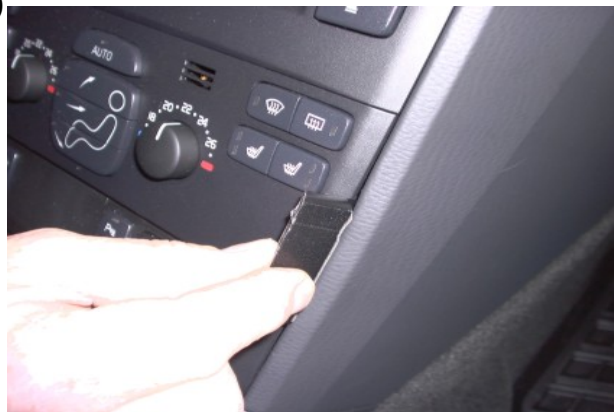

3.)

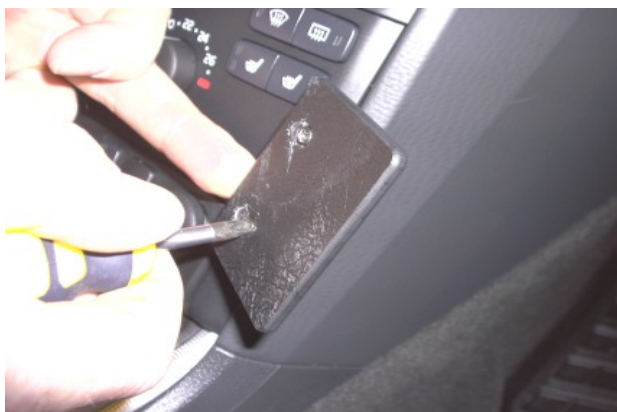

4.)



**Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.** Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: Hauptplatte

**1.** Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken.

**2.** Rechts an Teil 1 drücken, weg vom Lenkrad, so dass sich das angewinkelte Ende hinter/unter der Armaturentafel festhakt und sich der Klebestreifen festklebt.

**3.** Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen, und dass sich der Klebestreifen links befindet. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. **ACHTUNG!:** Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1, und nicht basierend auf dem Winkel in Teil 2.

**4.** ProClip ist montiert.