

Montageanleitung: Brodit 853189

Center mount

1.)




2.)



3.)



4.)

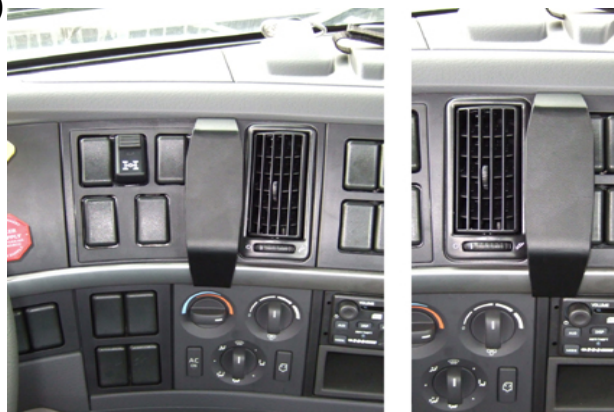

Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolien von den Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Lüftungsgitter und der Leiste drücken. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach oben klappen, so dass die gedrehte Kante sich in den Spalt festhakt.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

3. Den ProClip nach vorne andrücken, so dass das angewinkelte obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.