


Montageanleitung: Brodit 853200

Angled mount

1.) 2.)

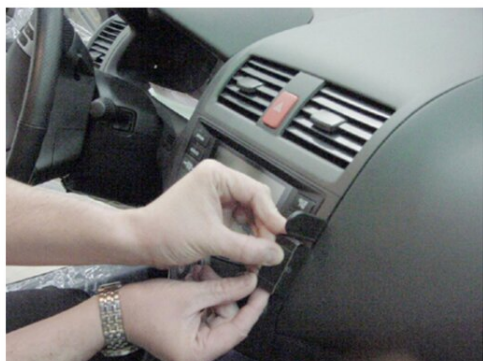

3.) 4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: Hauptplatte

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Armaturentafel-Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt unter dem "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken.

2. Rechts an Teil 1 drücken, weg vom Lenkrad, so dass sich das angewinkelte Ende hinter + unter dem Armaturentafel-Rahmen festhakt und sich der Klebestreifen festklebt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. **ACHTUNG!:** Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1, und nicht basierend auf dem Winkel in Teil 2.

4. ProClip ist montiert.