



Montageanleitung: Brodit 853215

Center mount

1.)

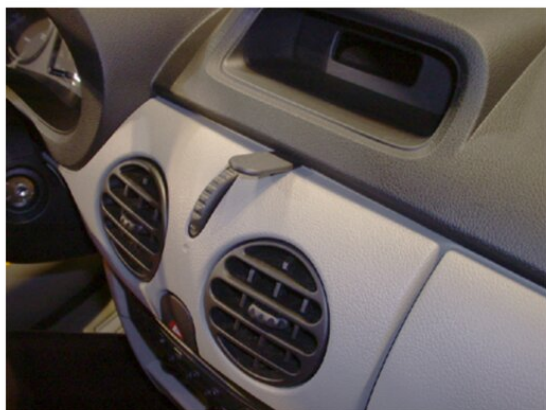

2.)

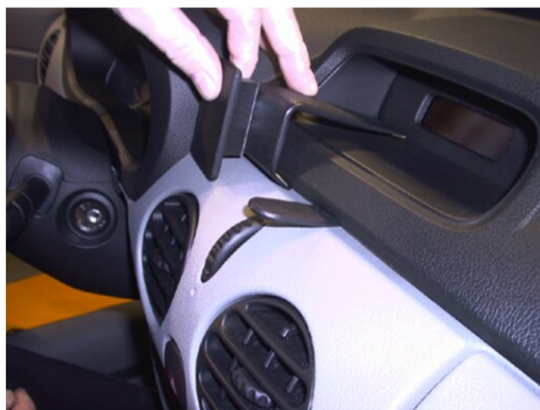

3.)



4.)



Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett unter das Display drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Display und dem umliegenden Rahmen festhakt.
4. ProClip ist montiert.