

Montageanleitung: Brodit 853421

Angled mount


1.)



2.)



3.)

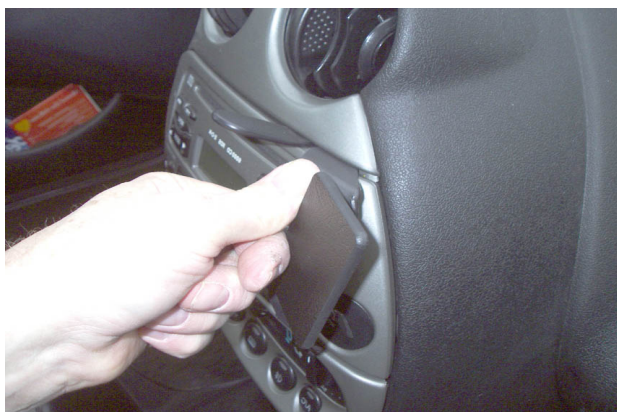

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Blende unter dem Lüftungsgitter drücken. Das obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.