


Montageanleitung: Brodit 853422

Angled mount

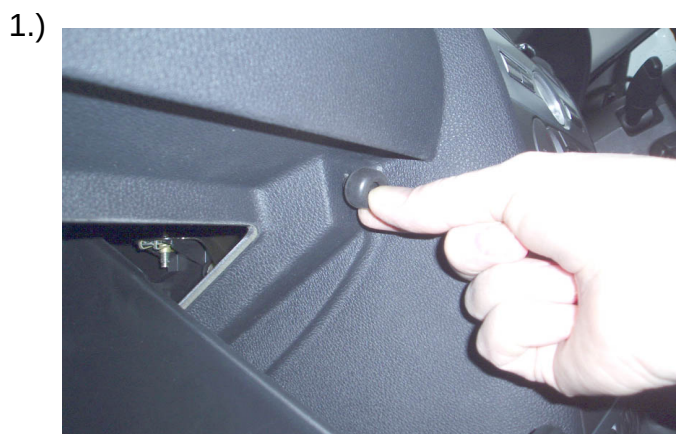

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Das Gummi-Detail entfernen, wie im Bild gezeigt wird. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegende Rahmen drücken.
3. Das rechte Ende des ProClip justieren, so dass sich das Loch über dem Loch im Armaturenbrett einpasst. Der mitgelieferten Knopf im Loch platzieren. Den Knopf ganz in den Loch reindrücken.
4. ProClip ist montiert.