


Montageanleitung: Brodit 853431

Center mount

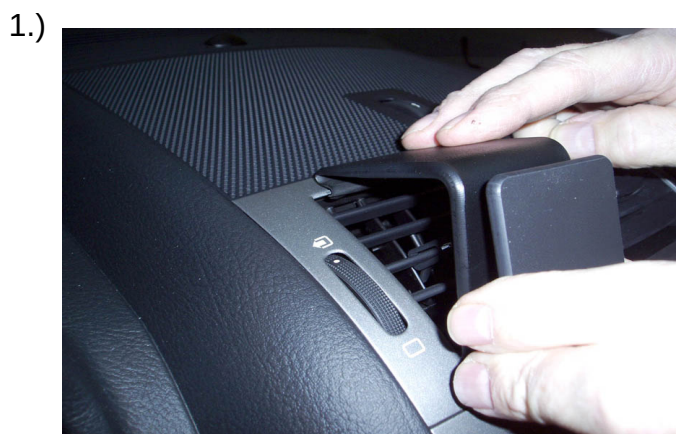

Achtung! Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolien von Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip bei die obere Kante des Lüftungsgitters plazieren.
2. Den ProClip nach vorne drücken und das untere Teil nach unten, Richtung Lüftungsgitter, drücken.
3. Das untere Ende des ProClip in den Spalt im unteren Teil des Lüftungsgitters festhaken.
4. ProClip ist montiert.