


Montageanleitung: Brodit 853435

Center mount

1.)

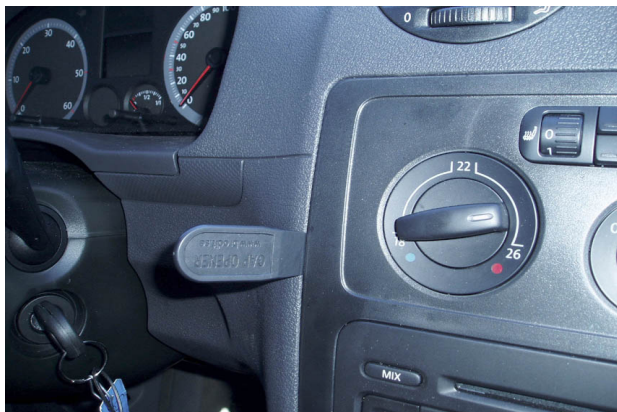

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturentafel-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Das linke Ende des ProClip Richtung Armaturenbrett klappen, so dass sich die gedrehte Kante am rechten Ende hinter dem Armaturentafel-Rahmen festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt im Rahmen um die Instrumententafel drücken. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reindrücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.