

Montageanleitung: Brodit 853437

Center mount


1.)



2.)



3.)

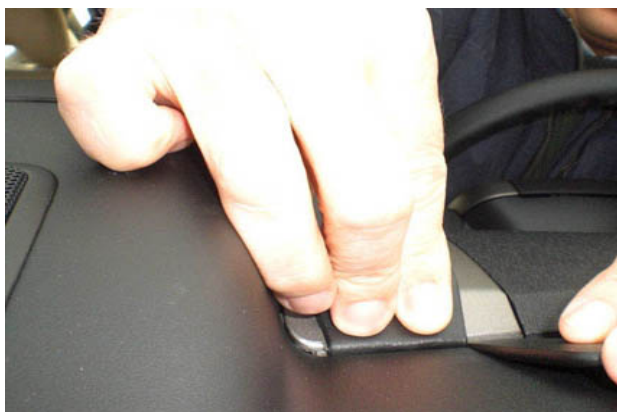

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Den beiliegenden "Gap Opener" auf die Art und Weise halten, dass die "Gap Opener"-Markierung nach vorne ist, so man sie nicht sehen kann. Das dünne Ende in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende drücken. Das dicke Ende nach unten und vorne drücken, so dass sich der Spalt unter der Blende geöffnet ist. Den "Gap Opener" sollte nun fast flach an dem Armaturenbrett liegen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter die obere Kante des Lüftungsgitters festhaken. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die obere angewinkelte Kante unter der Blende neben den "Gap Opener" festhakt.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.