


Montageanleitung: Brodit 853439

Angled mount NOT for BOSE stereo.

1.)

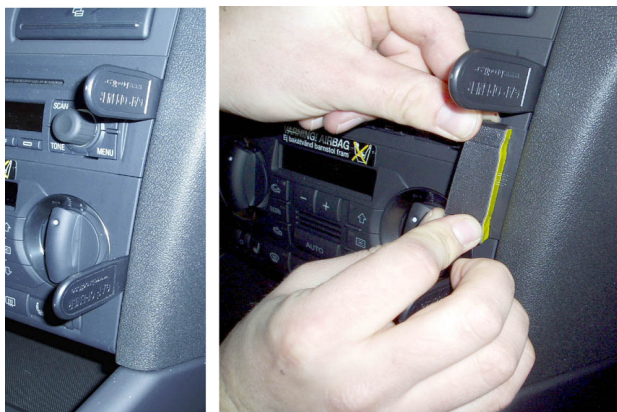

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: Hauptplatte

1. Die dünnen Enden der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen. Die "Gap Opener", wie auf dem Bild, etwa 8-10 cm auseinander anordnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Opener" drücken.

2. Rechts an Teil 1 drücken, weg vom Lenkrad, so dass sich das angewinkelte Ende hinter/unter der Armaturentafel festhakt und sich der Klebestreifen festklebt. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. **ACHTUNG!:** Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1, und nicht basierend auf dem Winkel in Teil 2.

4. ProClip ist montiert.